

Zárubně pro posuvné dveře / posuvné dveře

- Pro jednokřídlé zárubně pro posuvné dveře HSE ve zdi jdoucí (použitelné jako pravé nebo levé)
- Pro jednokřídlé zárubně pro posuvné dveře před zdí
- Pro posuvné dveře HSE

Upozornění!

Pokud má být dosaženo maximální životnosti, je třeba dodržet zásady pro zabudování, provoz a údržbu. Dveřní element není konstruován jako požární uzávěr ani nosný prvek příčky.

Rejstřík

1. Všeobecné pokyny	1	5. Montáž vodící kolejnice	6
2. Před zabudováním zkontrolujte	1	6. Montáž zárubně - před zdí	
3. Montáž zárubně – v montované příčce (sádrokarton)	3	sádrokartonová / zděná příčka	8
4. Montáž zárubně - ve zděné příčce	5	7. Montáž dvevního křídla	10

1. Všeobecné pokyny

Tento návod odpovídá současnému technickému stavu. Bude-li použito jiné příslušenství než popsáno v tomto návodu (např. Kování, dvevní křídlo), je třeba dbát zásad pro montáž těchto dílů.

Tento návod po dokončení montáže a seřízení předejte uživateli. Je nutné se jím řídit po dobu celé životnosti dvevního elementu.

Přes pečlivé vypracování tohoto návodu nelze vyloučit neúplnosti a tiskové chyby. Technické změny vyhrazeny.

2. Před zabudováním zkontrolujte


- Souhlasí data objednané dvevní sestavy s dodanou? (světlý průchod, orientace dveří, barva, vybavení)
- Je stěna uzpůsobena k vestavbě posuvné zárubně (pevnost příčky pro udržení váhy dvevního křídla)
- Je vaše dodávka kompletní? (zárubeň, dveře, příslušenství: kování kolejnice, atd..)



Zkontrolujte si vaši dodávku na úplnost a vady.



Zárubeň pro posuvné dveře před zdí
(Provedení pravé)

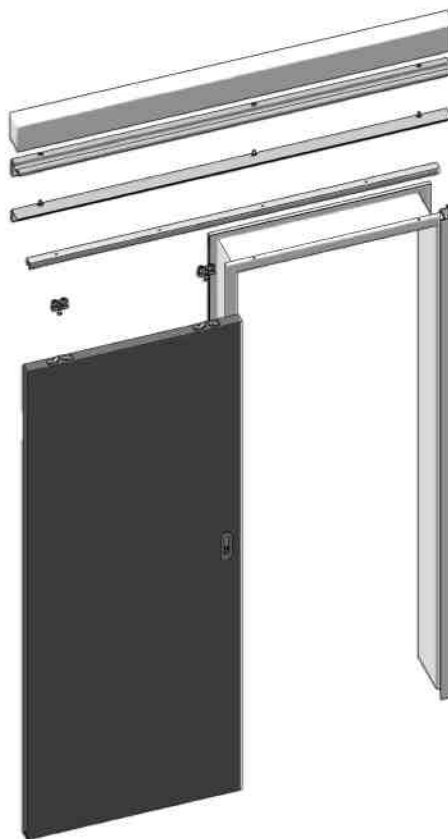


Zárubeň pro posuvné dveře před zdí
(Provedení levé)



Klec posuvných dveří v
montované příčce

Zárubeň pro posuvné dveře v montované příčce
(Obrázek provedení pravé)

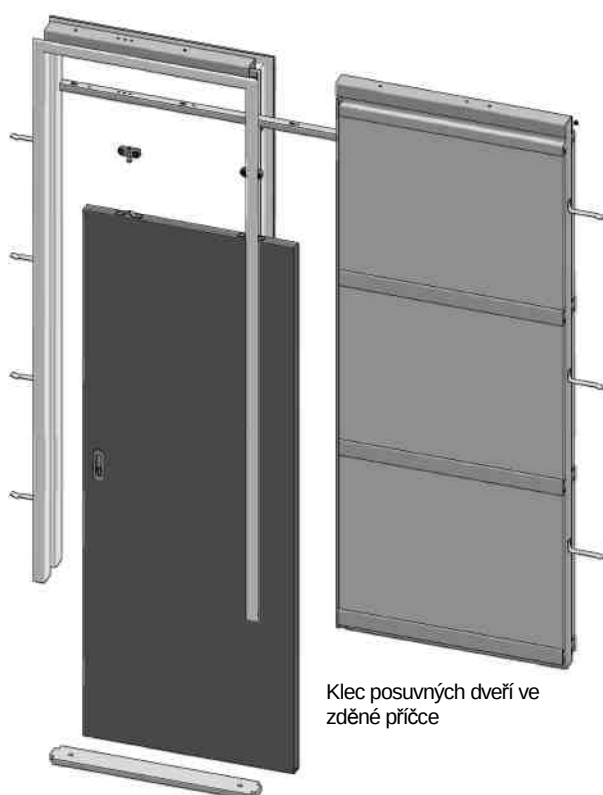

Klec posuvných dveří ve
zděné příčce

Zárubeň pro posuvné dveře ve zděné příčce
(Obrázek provedení pravé)

3. Montáž zárubně – v montované příčce



1 Zárubeň svisle srovnáte s UA - profilem (tloušťka plechu 2 mm). (Zobrazena pravá zárubeň)



2 Vymezte prostor pro opláštění mezi lemem zárubně a UA - profilem pomocí pásků sádkartonu.



3 Na obou stranách srovnáte pomocí vodováhy...



4 ...a přišroubujte. UA - profil přišroubujte vhodnými šrouby (samořezné šrouby min. velikost 4,8) ke kotvám zárubně. Ke každé kotvě 2 šrouby.



5 Zavěste klec...



6 ...až dosedne na podlahu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD



7
UA - profil postavte kolmo ke kleci a u podlahy a stropu upevněte



8
Zárubeň vyrovnejte se stěnou a nejprve nahoře připevněte min. 3 x 2 šrouby k UA - profilu.
Zkontrolujte vodováhou.



9
Odstraňte transportní – distanční výztuhu.



10
Zkontrolujte světlost zárubně u nadpraží.



11
Zkontrolujte světlost zárubně u podlahy.



12
Zkontrolujte správnost spojení zárubně a klece, vyrovnejte a přišroubujte klec k podlaze.



Ke kotvám ve vršku zárubně a klec přišroubujte CW - profil (2 šrouby na kotvu), na koncích CW - profil sešroubujte se svislými UA - profily



Do prostoru příčky nad zárubní vložte CW – profily ve stejném rastru jako u příčky, vodováhou zkontrolujte svislost.




Nyní lze stěnu finálně opláštit.

4. Montáž zárubně ve zděné příčce




Stavební otvor připravte dle požadovaných rozměrů zárubně. Horní část stavebního otvoru musí být vybavena překladem, zárubeň nemůže nést tíhu zdi.
Klec zavěste na navařené příchytky na boku zárubně.
Rozměry stavebního otvoru:
 $HSR = 2 \times SPR\check{S} + 150 \text{ mm} \times SPRv + 72 \text{ mm}$.
(platí pro šířku zrcátka zárubně < 66mm)

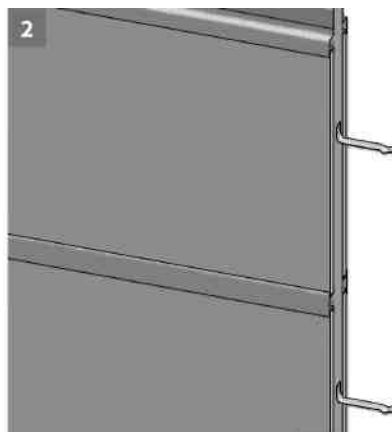


Zdící kotvy odehněte a připravte pro ně kapsy ve zdi. Zárubeň vsadte do otvoru, vyrovnejte a zafixujte ve správné pozici a kapsy kotev a prostor mezi zárubní a zdí vyplňte cementovou maltou.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Montáž vodící kolejnice

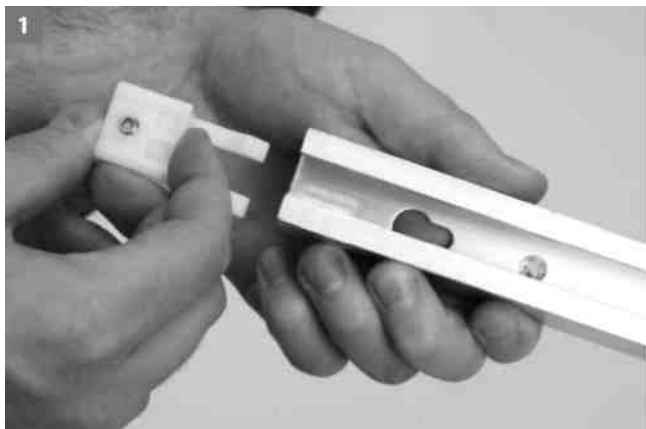

1 Zkompletujte doraz a vložte ho do kolejnice na stranu která bude v kleci

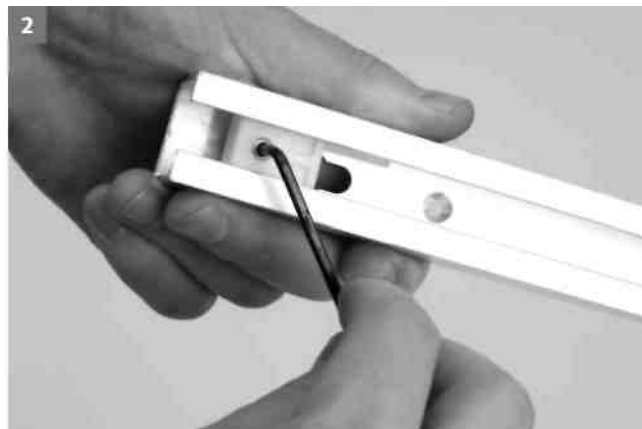


2 Imbusovým klíčem č. 4 zafixujte.




3 Vodící kolejnici nasadíte na okraj středícího plechu v horním rohu klece a přitlačte nahoru k nosnému profilu.



4 Vodící kolejnici nasuňte na středící plech klece a podpěrný profil lišty (směrem od průchodu zárubně ke kleci).

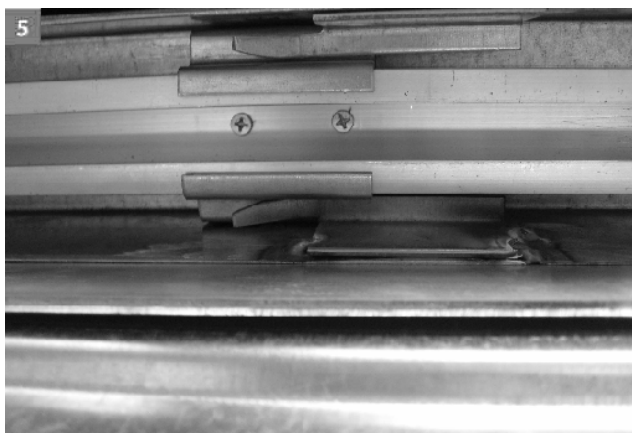

5 Podpěrný profil lišty.

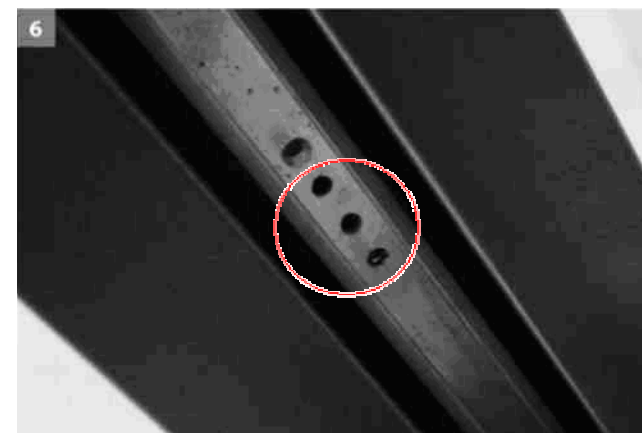

6 Na straně zárubně jsou ve vodící kolejnici a v nosném profilu vyvrtané 3 otvory, sloužící k doladění přesné polohy kolejnice.



7 Pomocí šroubováku vycentrujte zahloubení pro šrouby na kolejnici proti závitům na nosném profilu.



8 Přišroubujte kolejnici k nosnému U – profilu.
(2 – 4 šrouby M6, podle šířky průchodu)



9 Vložte obě vodící kladky do kolejnice a namontujte druhý doraz.



10 Po osazení dveří namontujte krycí lišty.
Lišty natlačte na hlavy upevňovacích šroubů.
Lišty lze kdykoliv odmontovat bez použití náradí.
(pro zavěšení dveří nebo opravu lišty.)



11 Opláštěte zeď.



MONTÁŽNÍ NÁVOD

6. Montáž zárubně před zdí sádrokartonová / zděná příčka

Montáž zárubně odpovídá příslušným předpisům pro zděné a sádrokartonové příčky.

HSR = SPRš + 100 mm x SPRv + 50 mm (pro šířku zrcátka 40 mm)



1
Transportní vzpěra musí být před montáží odstraněna



2
Šrouby pro nosný profil vodící kolejnice jsou našroubovány v zárubni, směr otevírání je pevně stanoven z výroby!



3
Zárubeň se osadí do otvoru, vyrovná a odpovídajícím způsobem ukotví



4
Příčka ze sádrokartonu musí být zesílena UA - profilem.



5
Montáž zárubně ukončete opláštěním příčky.




6
Namontujte vodící čepy dveří na hotovou podlahu, pozor soklová lišta nesmí bránit otevírání dveří.



7 Vyšroubujte šrouby ze zárubně a umístěte nosný profil kolejnice na zárubeň



8 Nosný profil sešroubujte se zárubní, v místě CW profilů SDK příčky vyvrtejte do nosného profilu otvory pr. 4mm a nosný profil přišroubujte k CW profilům příčky.

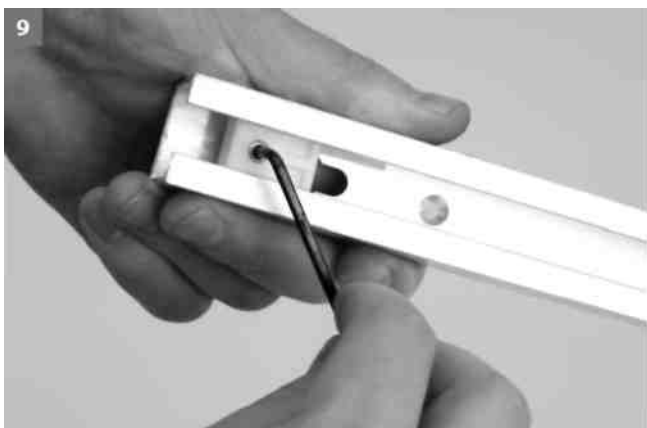

9 Zkompletujte doraz na straně dorazového profilu dveří.



10 Vodicí kolejnici přišroubujte k nosnému profilu.



11 Do lišty vložte obě vodící kladky a koncový doraz.



12 Po montáži dveří (kapitola 7) nasadte kryt kolejnice.

7. Montáž dveřního křídla



Posuvné dveře vložte do zárubně.



U dveří ve zdi jdoucích je nutné nejprve dveře nasadit drážkou ve spodní hraně dveří na vodící podlahové čepy.



Podlahové vedení při variantě před zdi jdoucí.



Dveřní křídlo nasuňte vybráním upínacího plechu na dřík šroubů vodících kladek. Výškové umístění dveří nastavte před nasazením křídla zašroubováním nebo vyšroubováním šroubů vodících kladek.



Výškové nastavení křídla zajistěte kontra-maticí M8. (stranovým klíčem velikost 13)



Zkontrolujte chod dveří a nedostatky vyrovnejte.