

SD-I-003**Návod na zabudování dvoudílných ocelových zárubní typu
DZD pro zděné příčky****Obsah**


1	Předmět.....	1
2	Kontrola dodávky	1
3	Příprava zárubně na zazdění	1
4	Zazdění zárubně	2
5	Historie revizí dokumentace.....	3

1 Předmět

V tomto dokumentu jsou uvedena základní pravidla a informace pro správné usazení zárubní typu DZD, vyráběných HSE spol. s r.o., do stavebního otvoru.

2 Kontrola dodávky

Zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li, např. z důvodu poškození při transportu, vyhnuté z pravého úhlu, není možné je správně zabudovat. Kontrola se nejčastěji provádí přeměřením úhlopříčky. Není-li zárubeň pravoúhlá nezazdívejte jí a kontaktujte zástupce výrobce. V případě zárubní s podlahovým zapuštěním je důležitá též kontrola transportních vzpěr. Kontrola se provádí změřením šířky ve falcu zárubně nahoře u nadpraží a dole u vzpěry. Měřené rozměry se musí shodovat. Při podezření na poškození nebo odchýlení se vzpěr ze správného rozměru, zárubeň nezazdívejte a kontaktujte zástupce výrobce

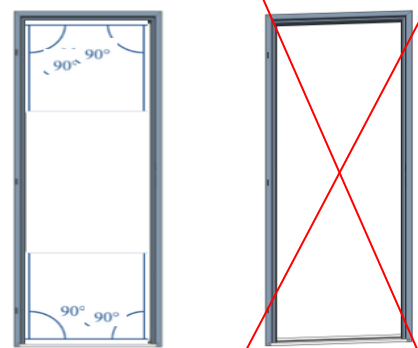

Obrázek 1 – kontrola pravoúhlosti zárubně

Rovněž překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně s rozměry dodané zárubně. Nejdůležitějšími údaji pro kontrolu jsou: průchozí výška a šířka zárubně, správné osazení závěsů a výška zámku, typ zárubně. **Při zjištěné odchylce od objednaných rozměrů, viditelnému poškození tvaru nebo nátěru před osazením zárubně kontaktujte zástupce výrobce!**

3 Příprava zárubně na zazdění

Zárubeň se dodává smontovaná a skládá se ze dvou dílů. Zárubeň uložte ideálně na stavební kozy na čistý karton nebo na zem, na čistý karton a jednotlivé díly oddělte vyšroubováním šroubů z falcu zárubně a odtažením dílů rovnoměrným pohybem od sebe. Šrouby si uschovejte. Po nasazení zárubně do stavebního otvoru je znovu použijete ke spojení obou dílů.


Nyní máte připraven jeden díl se závěsy a otvorem pro zámek = A-díl, a druhý zaklápěcí díl zárubně = B-díl.

Na stěnu vyměřte značky pomocné k osazení zárubně (metrová značka, značka výšky hotové podlahy).

Stavební otvor musí být před montáží upraven na požadované rozměry, začištěn a zbaven nerovností. Odšroubujte transportní vzpěry zárubně na obou dílech zárubně, v případě zárubně s podlahovým zapuštěním transportní vzpěra zůstává součástí zárubně.


4 Zazdění zárubně

Přední díl zárubně (A-díl) nasuňte na upravený stavební otvor (obr. 2.)

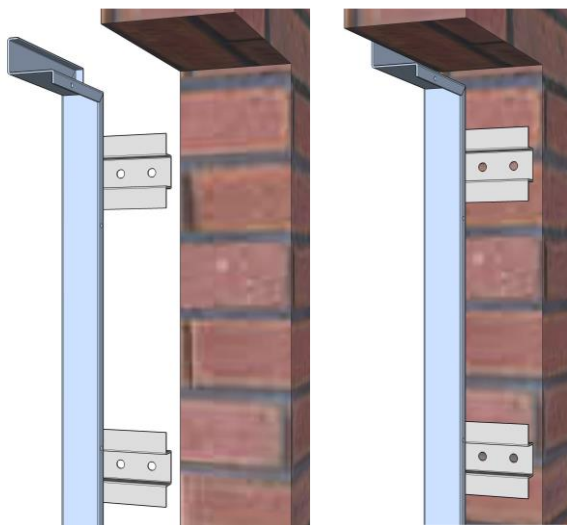

Obrázek 2 - nasunutí A dílu do stavebního otvoru

Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení A dílu zárubně pomocí vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze, připevněte ji pomocí hmoždinek a šroubů přes trapézové kotvy ke zdivu. Pokud vznikne prostor mezi kotvou a stavebním otvorem, vložte do tohoto prostoru na míru připravené podložky z tvrdého dřeva.

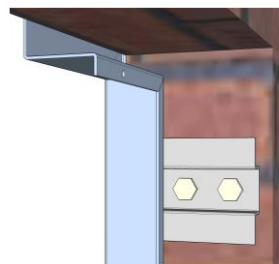

Překontrolujte díly zárubně, zda se při montáži šroubů nepohnuly a zůstaly vyvážené na požadovaný průchozí rozměr.


Budete – li používat montážní pěnu pro vyplnění prostor, zajistěte průchod zárubně uprostřed a ve spodku zárubně vzpěrou proti vyhnutí. Jako vzpěra může posloužit rozpěrná tyč, prkno uříznuté na míru apod. Vždy tyto vzpěry umísťujte tak, aby nedošlo k poškození nátěru. Vyplňte prostor mezi A-dílem a zdivem montážní nízko expanzní pěnou v přiměřeném množství.




V případě zárubní pro protipožární uzávěr musí být tyto zárubně přišroubovány s pomocí hmoždinek 8x80 a vrutů 6x80. Zapěnění musí být provedeno bezpodmínečně pouze pěnou Soudafoam GUN FR HY výrobce Soudal.

Po ukotvení A-dílu odstraňte pomocné vzpěry.

Před nasazením B-dílu doporučujeme vrchní „zobáček“ protikusu kotvy mírně ohnout směrem ke hřbetu zárubně. Protikusy B dílu pak lépe drží na trapézových kotvách. Nyní přirazte zaklápěcí B-díl lemem co nejtěsněji k A-dílu tak aby protikusy trapézových kotev zapadly přesně do kotev.

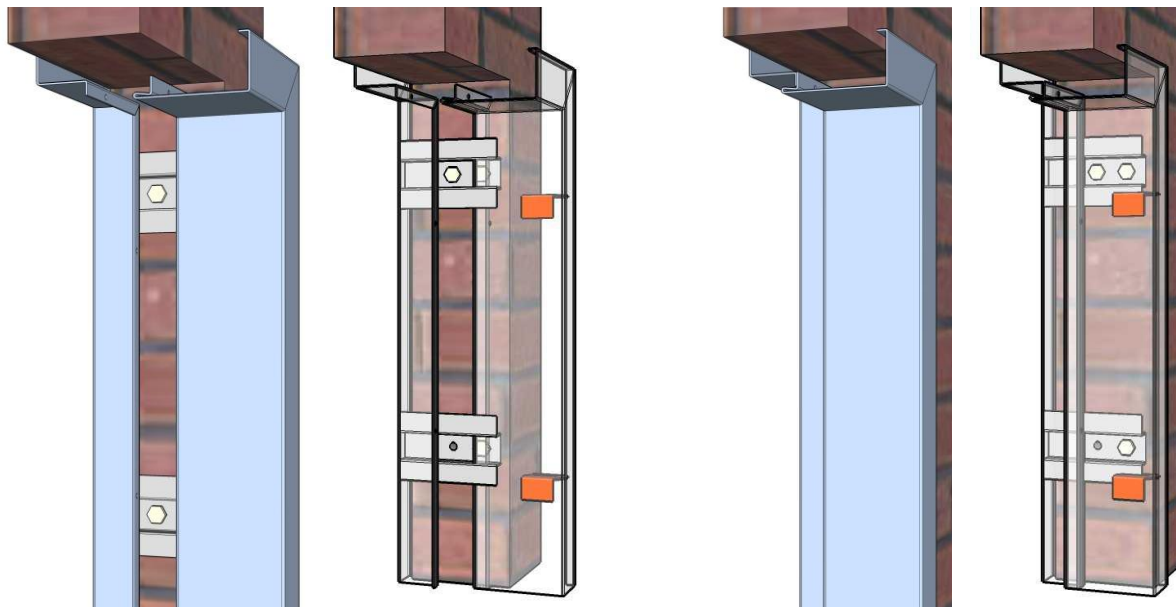

Následně B – díl přitlačte co nejtěsněji k dílu A. Pokud nezasunete B – díl přesně, nevznikne požadovaný falc zárubně a vzniká nebezpečí vypadávání těsnění. Při nasazování B-dílu vždy používejte jen takové nástroje a takovou sílu, aby nedošlo k poškození nátěru nebo materiálu zárubně. Jsou-li oba díly spojené, sešroubujte je ve falcu v místech, kde byla zárubeň původně smontována při dodávce, a ke spojení použijte stejné šrouby, které jste si uložili při přípravě zárubně k zazdění.

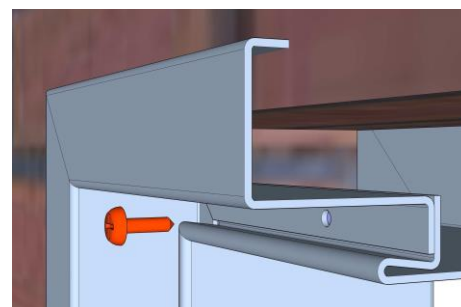

Pokud se montážní pěna dostane na povrch zárubně, nechte ji zatvrdnout a poté opatrně očistěte zárubeň, vždy tak, abyste nepoškodili její nátěr.

Vložte těsnění vždy dodávané se zárubní.

V případě zárubní dodávaných v základové barvě nejdříve zárubeň nalakujte a po řádném proschnutí barvy vložte těsnění.

5 Historie revizí dokumentace

Verze	Datum uvolnění	Změny provedené při poslední revizi
1.0	19.09.2024	Vytvoření dokumentu

Tento návod byl vytvořen společností HSE v dobré víře, při využití veškerých zkušeností a skutečností známých ke dni vydání tohoto dokumentu. Údaje v tomto dokumentu nepředstavují garanci konkrétních vlastností. Výslovně si vyhrazujeme právo tyto pokyny kdykoli změnit nebo aktualizovat. Společnost HSE se nebude ani přímo, ani nepřímo jakkoli podílet na odškodnění kupujícího nebo třetí strany, v souvislosti s nesprávným užitím výrobků, a to ani v případě nároků třetích stran týkajících se porušení práv plynoucích z duševního vlastnictví.